ルックグリルロースター series

Recipe Instruction
お料理レシピ
共通取扱説明書

m.design
It is a cooker of the Europe style with a high design and the functionality.

MONO m.design

(MAD-12)
m.design
ルックグリルロースター

(MAD-13)
m.design
ルックグリルロースター〈片手〉

(MAD-14)
m.design MONO
ルックグリルロースター

このたびは、お買い上げまことにありがとうございます。

ご使用になる前に、取扱説明書をよく読み、本製品を安全に正しくお使いください。

お 願 い

お読みになった後はこの「取扱説明書」を保存してください。ご使用方法やお手入れ方法の確認にご利用いただけます。

※掲載の写真はイメージ写真です。

中国製

ダンボール　袋:PE

※捨てるときは、お住まいの自治体の区分に従ってください。

●本製品に対するご意見、お気付きの点は、下記へご連絡ください。

株式会社万年
〒332-0002 埼玉県川口市弥平3-3-17
TEL.048(224)9531(代)
ホームページ　http://mannen.co.jp

検索キーワードは　株式会社万年　検 索

スタンド可能なガラス窓付きカバーと熱伝導に優れたアルミプレートで高効率エコクッキング!

アルミプレートはフッ素樹脂加工でくっつきにくい!
お魚もお肉も! おいしく焼き上げる!

丸洗いできて
お手入れカンタン!

clean

フタ付きだから
煙を抑えて調理効率UP!

healthy

余分な脂が溝に流れる
波型プレート

standing

フタは調理中の
置き場に困らない
自立の「スタンド式」

window

調理加減が見える
「強化ガラス窓」

easy-care

波型プレートは
料理がくっつきにくい
フッ素樹脂加工

silicon coat

フタは熱に強く
お手入れが簡単な
シリコンコート

<おいしい料理の作り方集>

うしろのページに詳しく載っています。

焼き魚(さんま)

サーモンと野菜のグリル

アスパラ&ベーコンのグリル

ヘルシーハンバーグ

m.design
It is a cooker of the Europe style
with a high design and the functionality.

対応の熱源

200ボルト IHクッキングヒーター対応

IH IHクッキングヒーター / ガスコンロ / ラジエントヒーター / ハロゲンヒーター

シーズヒーター / ハイカロリーバーナー / カセットコンロ / 電子レンジ / オーブン

⚠ ハイカロリーバーナーは必ず中火以下でご使用ください。
⚠ カセットコンロのご使用ではガスボンベの上に本製品がかからないようにご注意ください。ボンベが過熱され爆発の恐れがあります。

ルックグリルロースター【series】

材料の種類／
本　体：アルミ合金（底面鉄粉溶射）
　　表面処理／内面：フッ素樹脂加工
　　外面：耐熱樹脂塗装
　　取っ手／フェノール樹脂・ステンレス
フ　タ：スチール
　　表面処理／内外面：シリコン樹脂塗装
　　取っ手／フェノール樹脂
　　ガラス／物理強化ガラス

食器洗い乾燥機使用不可　中国製

200ボルトのIHクッキングヒーター対応・ガスコンロでもOK

m.design
ルックグリルロースター
キッチンを明るくするお洒落なグラデーションカラー

m.design
ルックグリルロースター〈片手〉
キッチンを明るくするお洒落なグラデーションカラー

m.design MONO
ルックグリルロースター
どんなキッチンにもマッチするお洒落なモノトーンカラー

手羽元のローストチキン

塩麹の鶏もも肉焼き

焼きなすのピザ

豚ロース肉巻きおもちの磯辺焼き

お買い上げいただき、ありがとうございました。本製品を安全に正しくお使いいただくため、ご使用の前に必ず下記取扱説明書をお読みください。間違ってご使用されますと、思わぬ事故やケガをされる場合があります。

IH クッキングヒーターをご使用時の注意

正しい使い方

本製品および、お使いのIHクッキングヒーターを正しくご使用ください。

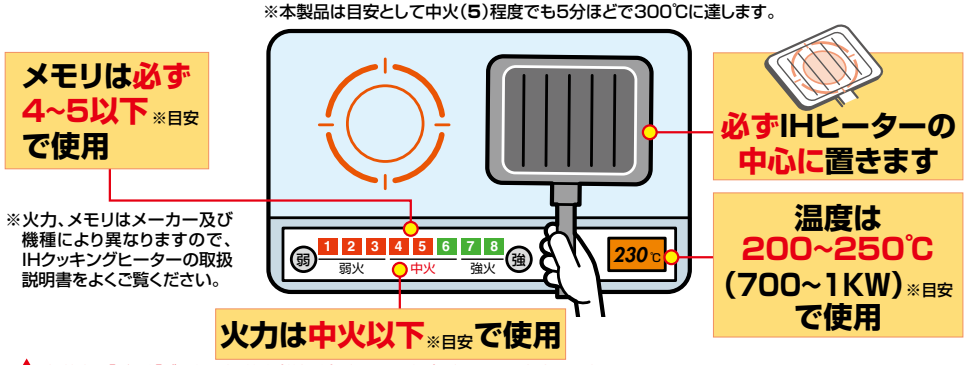

⚠ 加熱中に「ジー」「ブー」などの雑音(共振音)が聞こえる場合がありますが、商品不良ではありません。本製品の位置を変えたり、火力を調整してください。

⚠ 特に注意 高温(加熱しすぎ)での使用はキケンです

お使いのIHクッキングヒーターや本製品が破損するおそれがあります。

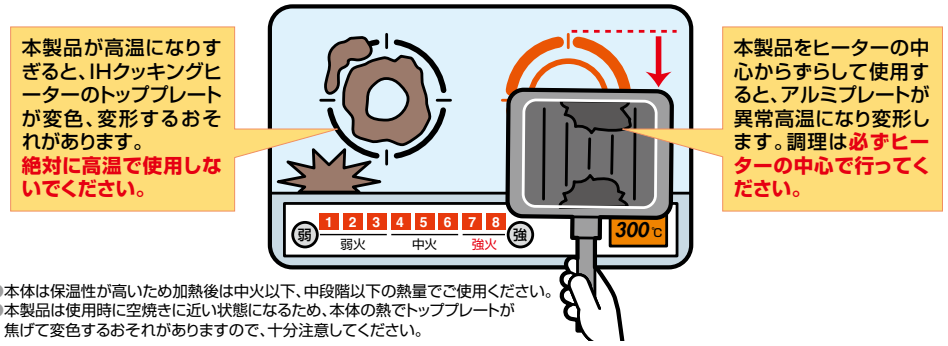

- 本体は保温性が高いため加熱後は中火以下、中段階以下の熱量でご使用ください。
- 本製品は使用時に空焼きに近い状態になるため、本体の熱でトッププレートが焦げて変色するおそれがありますので、十分注意してください。

⚠ 本製品は防煙構造にはなっておりません。

本製品は防煙タイプ構造ではないため、製品そのものから発火する素材は使用しておりませんが、魚油など食材によっては多量の煙や炎を発生する場合があります。換気や消火に万全の注意を払ってご使用ください。

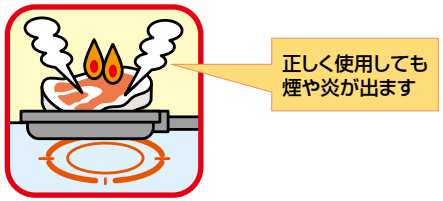

ガスコンロをご使用時の注意

正しい使い方

本製品および、お使いのガスコンロを正しくご使用ください。

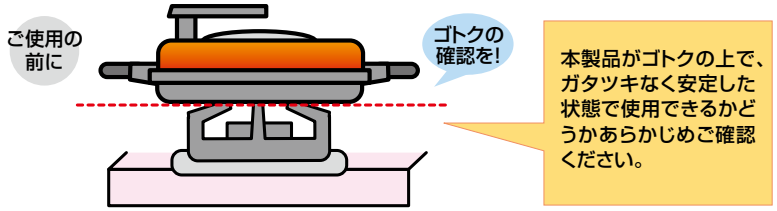

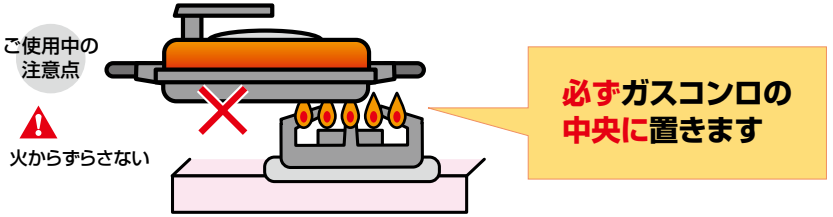

⚠ 温度センサー付ガスコンロでご使用の場合、温度検知機能によりガス火が一時的に小さくなったり、大きくなったりを繰り返します。センサー解除機能「高温調理ボタン」(メーカーにより表示は異なります)などがある場合、解除のうえ、中火でご使用ください。

⚠ 特に注意 強すぎる火力での使用はキケンです

お使いのガスコンロや本製品が破損するおそれがあります。

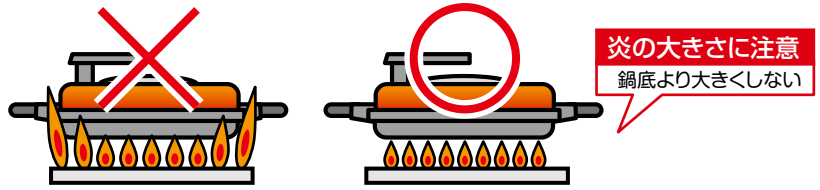

⚠ 本製品の底面より炎がはみだした状態で使用されますと、取っ手が熱くなり、ヤケドや、取っ手が溶解してしまうなどの事故の原因にもなります。

- 2口以上のコンロを同時にお使いの場合は、隣接するコンロの炎が取っ手にあたらないように、取っ手の向きを調節してください。
- ハイカロリーバーナーは必ず中火以下でご使用ください。
- カセットコンロのご使用ではガスボンベの上に本製品がかからないようにご注意ください。ボンベが過熱され爆発の恐れがあります。

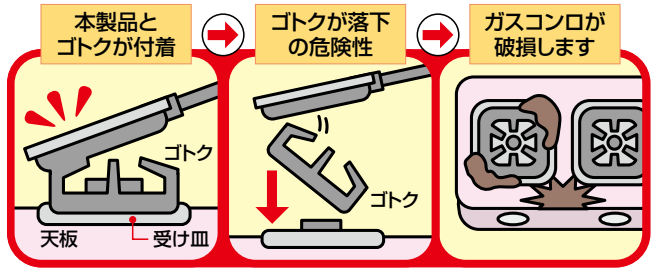

- フッ素コート仕様の天板やガラストップでのご使用は、火力熱の反射により、傷む恐れがございますので十分に火力の調整をしてください。

⚠ 特に注意 本製品が破損するおそれがあります！

⚠ 洗浄後すぐに水分を拭き取り使用！

初めてのご使用の前には食器用洗剤などでよく洗浄し、自然乾燥せず、すぐによく水分を拭き取った後ご使用ください。製品の材質および構造上、水分が残っていたり、乾燥までに時間を有した場合は腐食の原因になります。
また、注意シール等がはがれる恐れがあります。

ご使用の前に

- ご使用前に取っ手の取付けに破損やガタツキなどがないか、確認してからご使用ください。取っ手がガタついた状態でご使用されますと本体が脱落してヤケドの恐れがあります。
- ご使用前にガラスにキズ等がないかご確認ください。ガラス表面にキズがあるとご使用中に破裂することがあります。
- はじめてのご使用前に食器洗剤等で軽く洗い、すぐに水気をよく拭き取ってからご使用ください。
- 魚を焼く場合には、他の食材に比べ本製品の表面上が通常よりかなり高温になるため、塗装を傷めやすくなり劣化を早めますのでご注意ください。

⚠ 本製品は全面物理強化ガラス製品です。全面物理強化ガラスは落下衝撃などに弱いガラスの強度を増して欠点を補い、安全性を向上させるために開発されたものです。しかしガラス製品である以上、落下など物理的な衝撃や急な加熱や急冷などの熱衝撃が加われば割れます。割れ方が一般的なガラスと違い、破片が鋭利なかけらまたは細片となって激しく飛散するという特性があります。取り扱い説明書をよくお読みのうえご使用ください。

⚠ ① 窓付カバーは、本製品の専用です。また、直接火にかけるなど用途以外の使い方はしないでください。

⚠ ② 炎が本体底面からはみ出さないよう火力の調整をしてください。破損の恐れがあります。

⚠ ③ ご使用直後に水をかけるなど、急激な温度変化はおさけください。ガラスが割れる場合がございます。

- 電子レンジオーブンでは使用しないでください。

⚠ 窓付カバーを外す際、ガラス面についた蒸気が水滴になり、こぼれ出る場合がありますのでヤケド等にご注意ください。

⚠ 調理使用中の本製品は熱くなっています。本製品を置く際は置き場所にご注意ください。フッ素天板等、熱に弱い場所には置かないようご注意ください。また、平らな場所に安定した置き方を確認の上ご使用ください。

⚠ 調理中や使用直後の本製品は熱くなっていますので、ヤケドには十分ご注意ください。

⚠ みそ漬け、かす漬けなどの調理の際は、みそやかすを十分に取り除いてから調理してください。
みそやかすが残った状態では、こげつきや、フッ素コートの損傷、劣化につながります。

- 本体は気温が低いと反応が鈍いことがあります。その場合、熱いお湯などを少し表面にかけると、反応が早くなることもあります。
- 2口以上のIHクッキングヒーターの場合、それぞれ使用可能な条件をそなえているかどうか、あらかじめご確認ください。
- IHクッキングヒーターの種類によっては、本体の発熱のしかたに差があります。電源が切れたり入ったりしながら、徐々に温度が高くなっていくこともありますので、ランプの点滅を確認しながらご使用ください。
- ご使用の前に、サラダ油などを本体に塗ると、調理中の魚や肉がくっつきにくくなります。
- 絶対に空焚きをしないでください。空焚きをしますと、セラミック樹脂皮膜が損傷したり、取っ手や、フタの付属している製品の場合はツマミの損傷、本体の変形や溶解などによるヤケドや火災の原因になります。

ご使用中の注意点

⚠ 特に注意 強すぎる火力はキケンです！

⚠ 本製品は防煙タイプ構造ではないため、製品そのものから発火する素材は使用しておりませんが、魚油など食材によっては多量の煙や炎を発生する場合があります。換気や消火に万全の注意を払ってご使用ください。

⚠ 本製品は金属製です。たいへん熱くなりヤケドをする恐れがありますので、取り扱いにご注意ください。

⚠ 取っ手も熱くなる場合がありヤケドの危険があります。取っ手を持つ際は注意してお持ちください。

⚠ 温度センサー付ガスコンロでご使用の場合、温度検知機能によりガス火が一時的に小さくなったり、大きくなったりを繰り返します。センサー解除機能などがある場合、解除のうえ、中火でご使用ください。

●ヤケドにご注意ください

- ご使用の際は、必ず本体のおもて面（魚など材料をのせる面）を上にしてご使用ください。
- 本体のおもて面（魚など材料をのせる面）を直接火にかけないでください。
- 鍋などの重いものはのせないでください。
- 本製品は安定した載せ方をしてください。
- 本製品を火にかけている間は決してそばを離れないでください。
- 本製品のフチやカドで手を切らないよう、取り扱いにご注意ください。
- 本製品でトッププレートをこすらないようにご注意ください。特に200ボルトガラス系トッププレートはキズがつくと割れるおそれがあります。

⚠ 金属ベラの使用はしないでください。

- 貝殻付の貝は焼かないでください。
- 本体は保温性が高いため加熱後は中火以下、中段階以下の熱量でご使用ください。

対応の熱源 IH200V対応

⚠ ハイカロリーバーナーは必ず中火以下でご使用ください。

⚠ カセットコンロのご使用ではガスボンベの上に本製品がかからないようにご注意ください。ボンベが過熱され爆発の恐れがあります。

- 本製品の最適焼温度は200～250℃です。この温度の目安としては700Wでご使用ください。
- IHクッキングヒーターでのご使用時には、電磁の作用により油分の飛び散りが多くなることがあります。油で汚れた場合は、器具指定の洗剤か、中性洗剤で油分を拭きとってください。
- 本製品は加熱しますと変色する事がありますが、ご使用には問題ありません。
- 本製品は使用時に空焼きに近い状態になるため、本体の熱でコンロのトッププレートが焦げて変色するおそれがありますので、ご了承ください。
- ご使用中においては換気をよくしてください。
- 取っ手や本体、ガラスが破損したら使用を中止し、必ず新しいものとお取替えください。
- 本製品は構造上、完全密封はいたしません。
- 調理のはじめは熱気や蒸気でガラスがくもります。
- ご使用中にネジ止めされた取っ手がゆるむことがあります。そのままご使用になりますと取っ手がぐらついて脱落し、ヤケドなどの事故の危険があります。取っ手がゆるんだら、締め直してご使用ください。

お手入れ・保管について

⚠ 金属たわし、磨き粉などを使用しないでください。ガラス面をキズつけるおそれがあります。また、本体のキズ、腐食等の原因になります。必ずやわらかいスポンジを使用してください。

⚠ ④ 食器洗い器での洗浄はできません。食器洗い器と本製品のどちらも傷む恐れがあります。

- 取っ手部に無理な力をかけないようご注意ください。破損の原因となります。
- フッ素コートは使用頻度や加熱状態によって次第に効力が失われます。

⚠ ⑤ 本製品は本体アルミ製に鉄粉溶射をしております。使用頻度により素地が露出したり、ご使用後の乾燥が不十分な場合など、サビ、腐食の発生がおこる場合があります。

- 塩分や酸等を含んだ汚れを付着したまま放置したり、湿気の多い場所での保管はサビ・腐食発生の原因になります。
- カバーを本体の上にかぶせた状態で長時間放置しないでください。水蒸気中に含まれる塩分、酸等により腐食の発生を促進させる場合があります。
- 途中で差し水をするときは冷水の使用を避け、またガラスの部分が熱くなっているときは濡れたふきんでふれたり、濡れたところに置かないでください。
- 本製品を洗うときは、中性洗剤などで水洗いしてください。
- 使用直後は大変熱くなっています。ヤケドの恐れがありますので、お手入れや保管は十分に熱が冷めてから行ってください。
- 使用直後に水をかけるなど、急激に冷やさないでください。変形やひび割れの原因になります。
- 本体は落とすなどの強い衝撃に弱いため、収納時には十分お気をつけください。
- 本製品は水に長くつけ置きはしないでください。
- 保管の際は水気が完全に乾いてから行ってください。
- 本製品はお子様の手の届かないところに保管してください。
- 捨てるときは、お住まいの自治体の区分に従ってください。
- 本製品はご使用頻度により耐久性が異なります。

●食器洗浄機
●食器乾燥器
使用不可

⚠ 警 告 絶対にカラ焼きはしないでください

⚠ ヤケドに注意

油分の多い食材を調理する際は、溝に溜まった油を拭き取ってください。油はねにより、ヤケドの原因になる場合もあります。

取っ手が熱くなりますので、鍋つかみなどをお使いください。

※写真ではSM-1（銀）を使用しています。別売

シリコンオーブンミット　**耐熱オーブンミット**

電子レンジやオーブンの熱い容器から冷凍食品まで！

本体のフッ素コートを長くご利用いただくために

※本体のフッ素コートは使用頻度や過熱状態によって劣化が始まり、次第に効力が失われます。

1）お手入れは柔らかいスポンジ、たわしなどをご使用ください。
2）みそ漬け、かす漬けなどの調理の際は、みそやかすを十分に取り除いてから調理してください。
　みそやかすが残った状態では、こげつきや、フッ素コートの損傷、劣化につながります。
3）ご使用中に直火が上がったときは、すぐに火を消してください。